


POSE D'UN BOUCHON DE RÉSERVOIR ANTIVOL NOIR - REF : 0201302




La pose de ce bouchon de réservoir impose l'absence de collerette sur la goulotte de remplissage d'essence. Assurez-vous que votre goulotte soit dépourvue d'une ancienne collerette. Retirez cette dernière le cas échéant.

POSE DU BOUCHON


1. Repérez les ergots « A » du bouchon (photo 1), ainsi que les encoches « B » de la goulotte (photo 2).

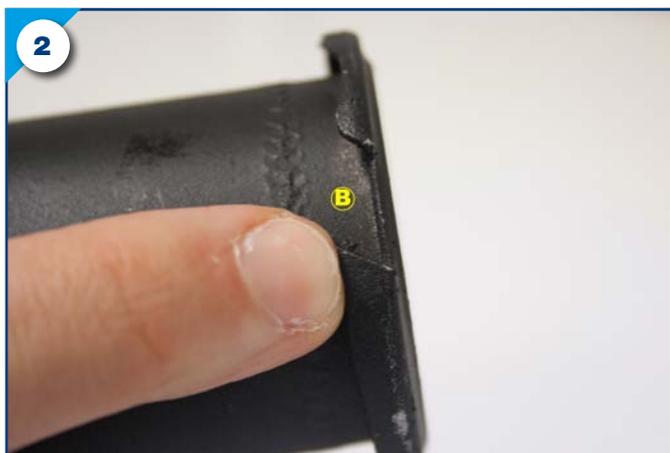

2. Présentez le bouchon sur la goulotte en respectant l'alignement des ergots « A » avec les encoches « B » de la goulotte (photo 3).

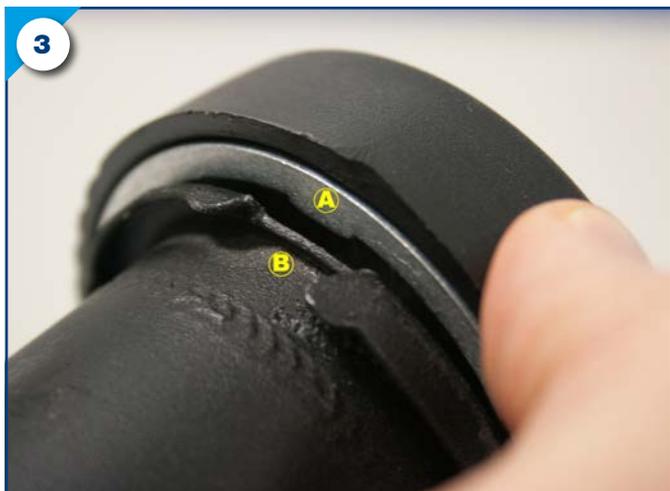

3. Enclenchez le bouchon sur la goulotte (photo 4), et faites-le faire un quart de tour afin de le bloquer (photo 5)

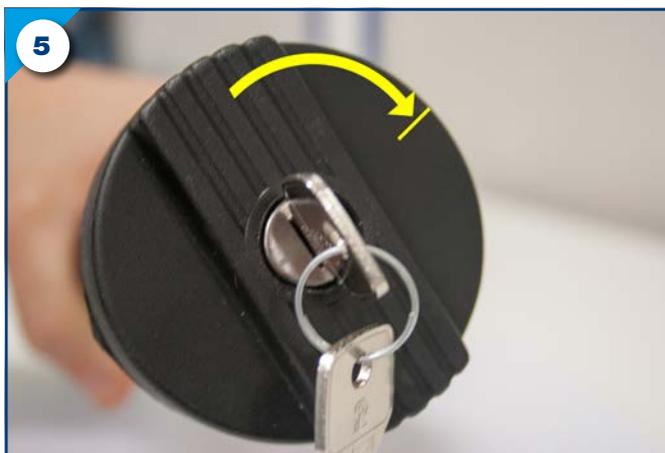

4. Verrouillez le bouchon à l'aide d'une des clés fournies, le couvercle noir doit alors tourner librement. Votre bouchon antivol est ainsi posé (photo 6).

